



# Установка модемов Huawei EC176 и Huawei EC178 на Windows 10


Подключаем модем к USB порту ПК. Через некоторое время в нижнем правом углу появится всплывающее окно. Кликнете по нему левой кнопкой мышки.

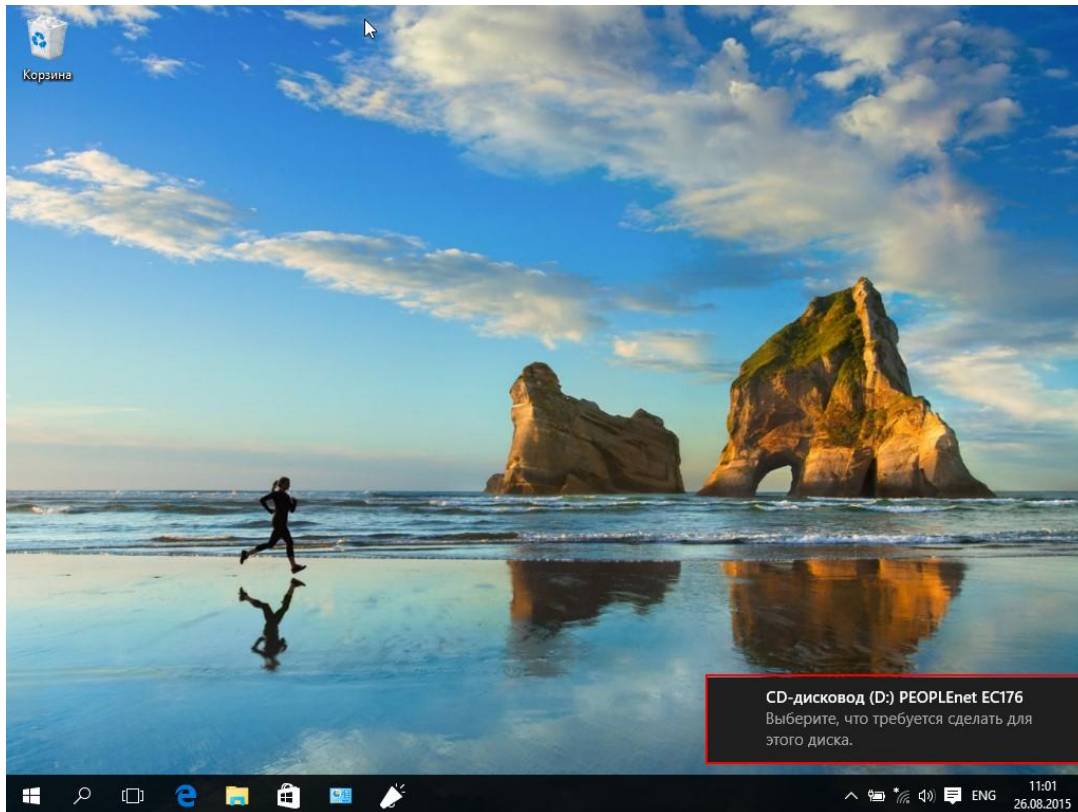


Выберите «Открыть папку для просмотра файлов»

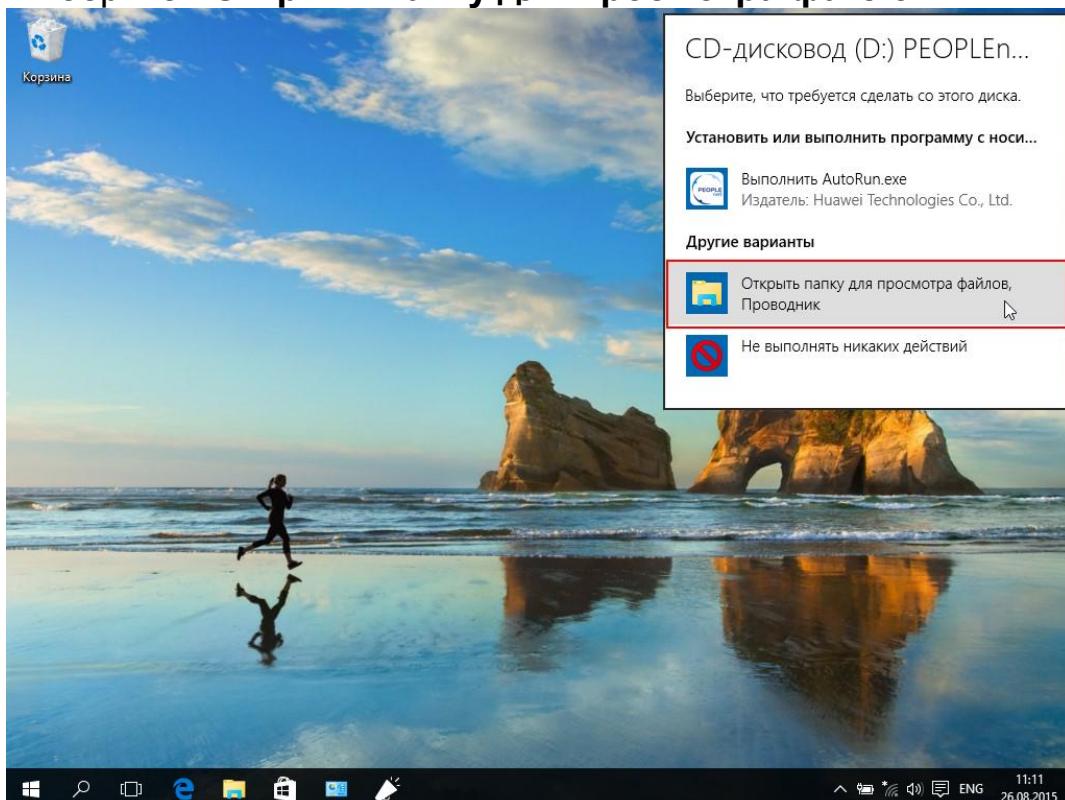

Переходим в папку «**Mobile Partner**»

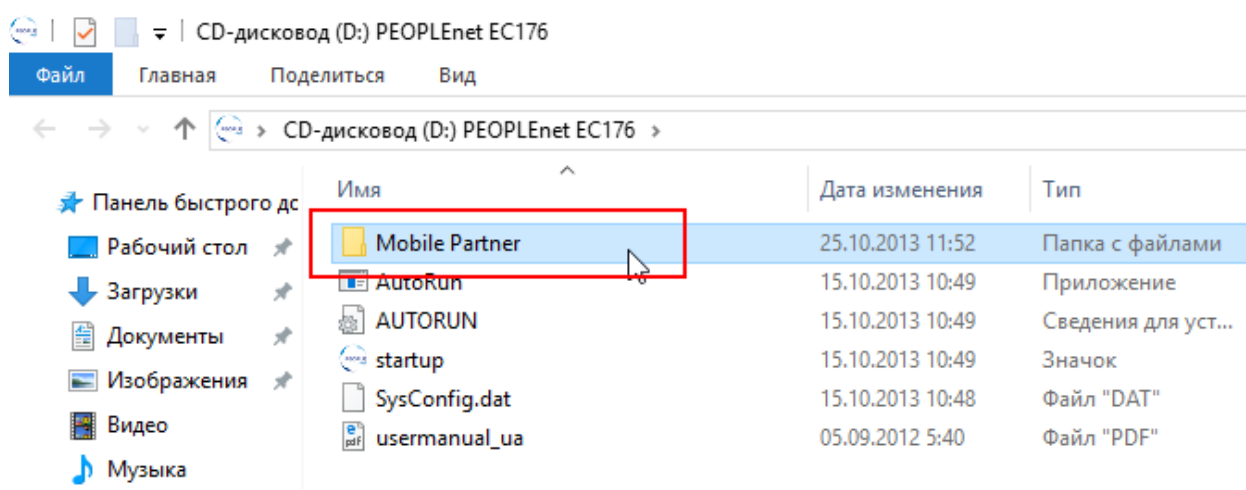


На файле «**Setup.exe**» кликаем правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираем «**Запуск от имени администратора**».


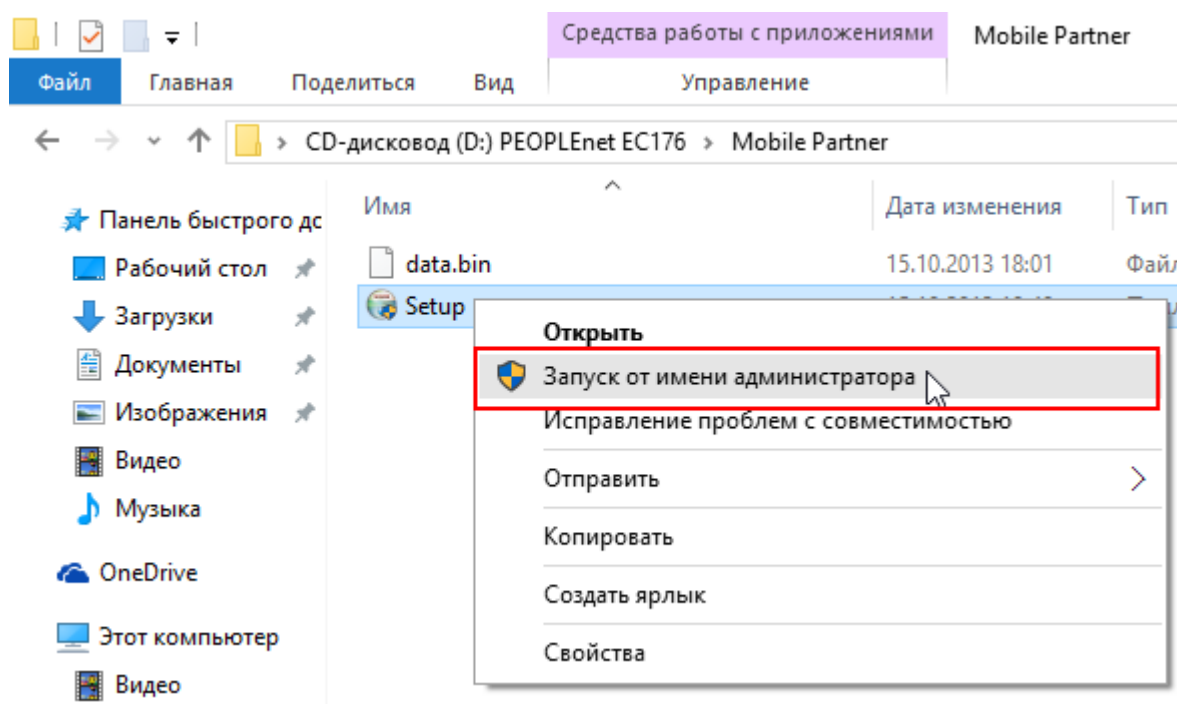




Появится всплывающее окно – «**Контроль учетных записей пользователя**».



Нажать – ДА

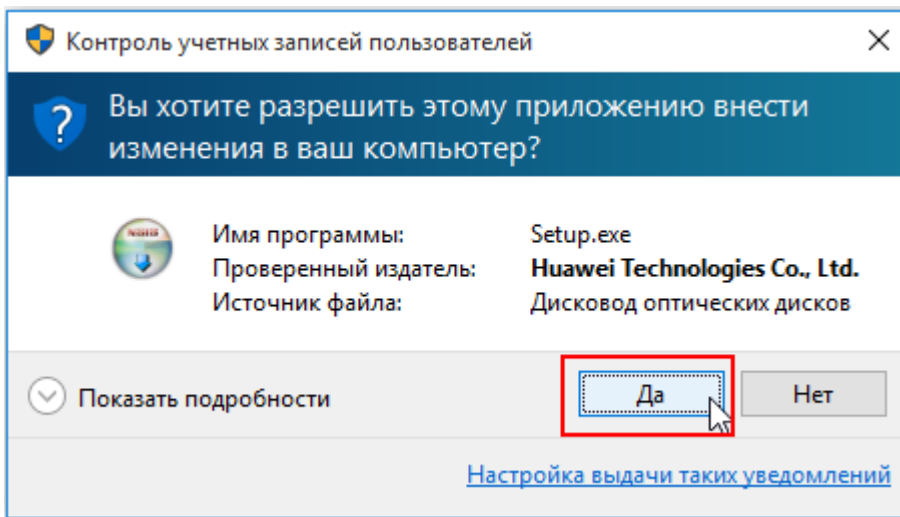


Далее стандартный процесс установки.

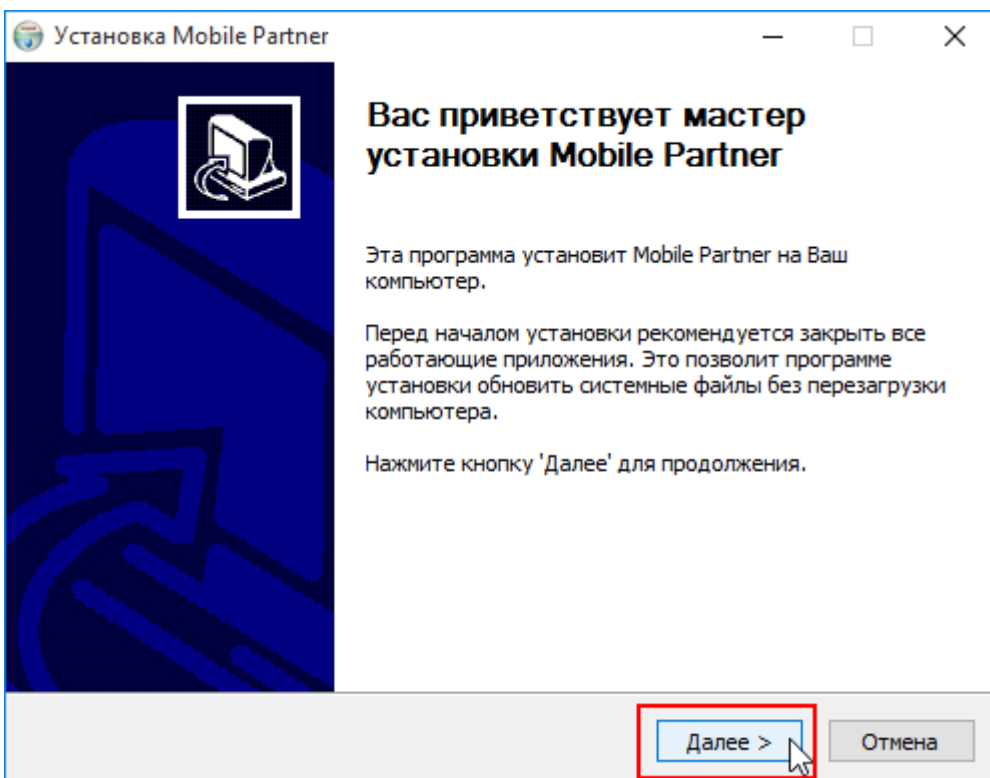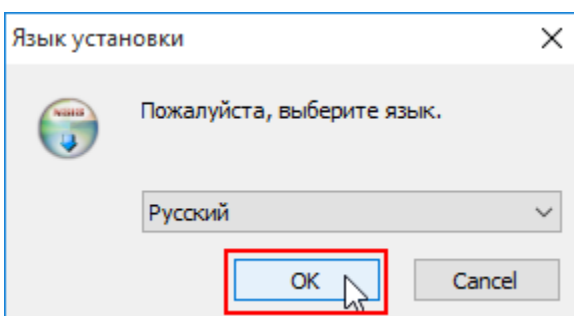

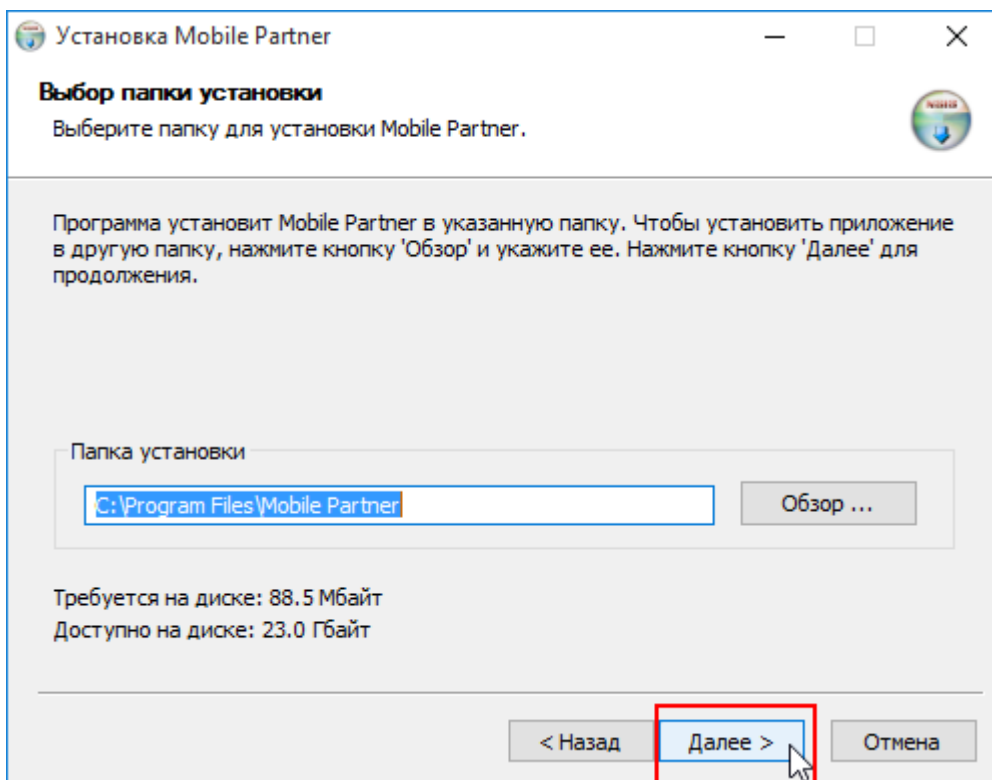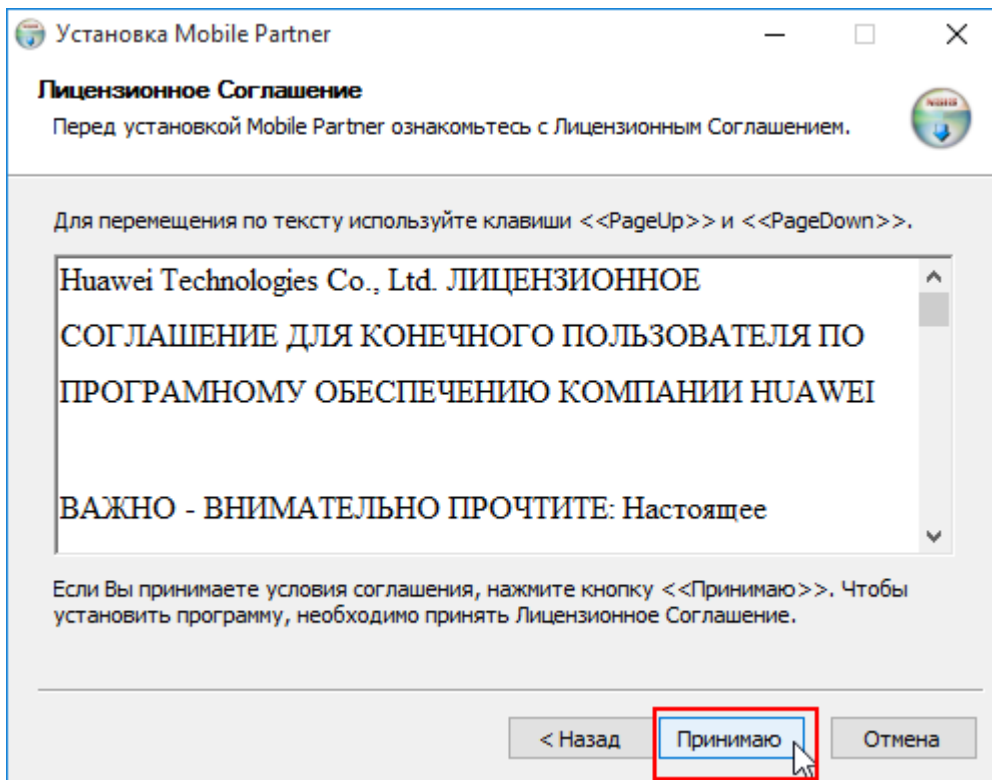


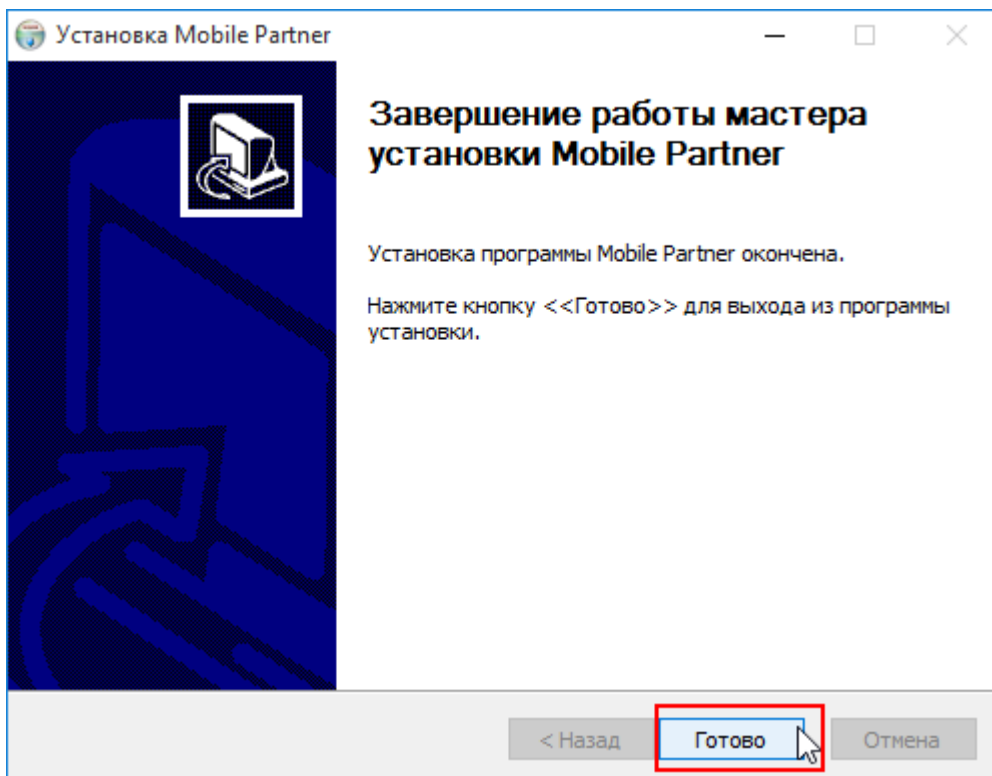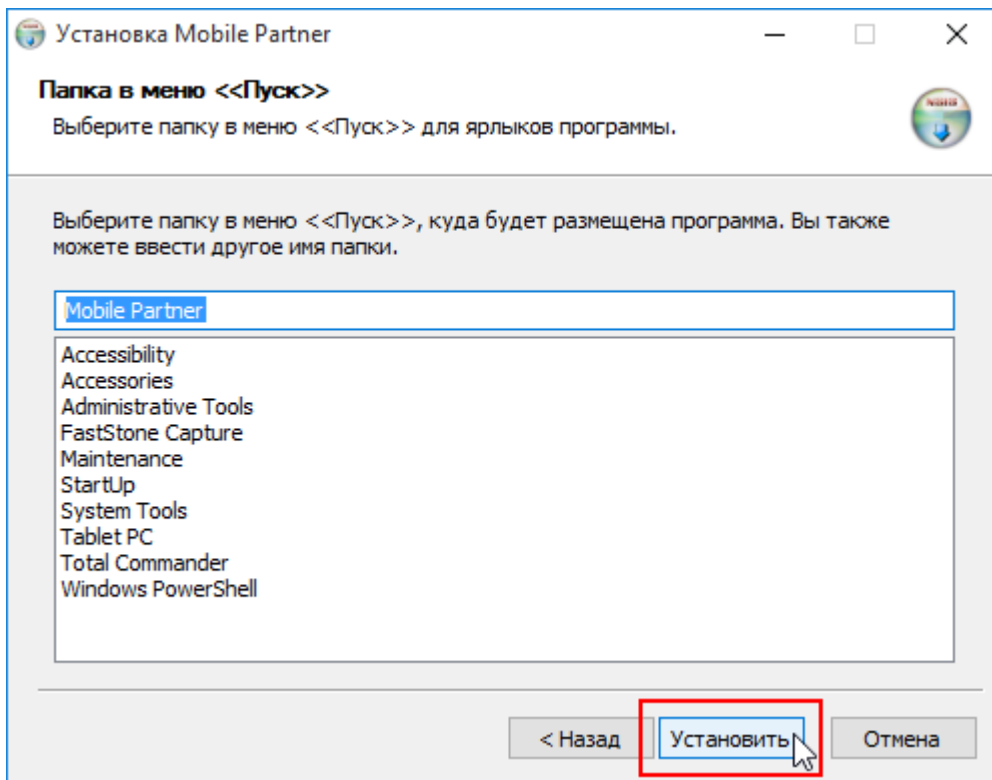


После нажатия кнопки «**Готово**» начнется процесс автоматической установки драйверов.

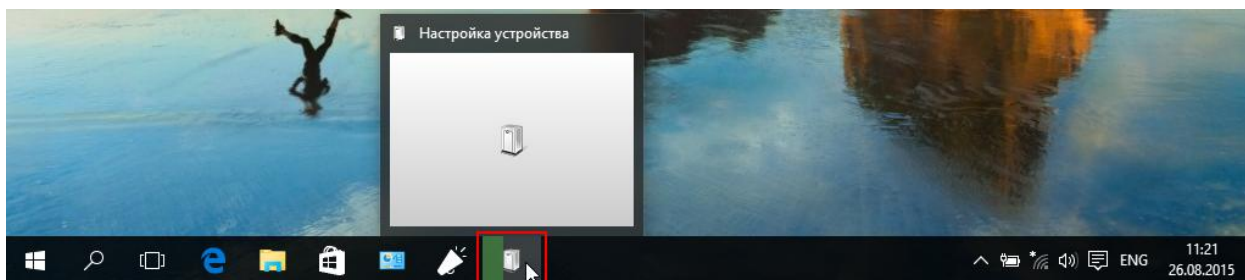


После завершения установки драйверов запускаем «**Mobile Partner**».

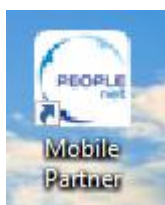


В верхней панели переходим в раздел «**Инструменты\ Опции**».


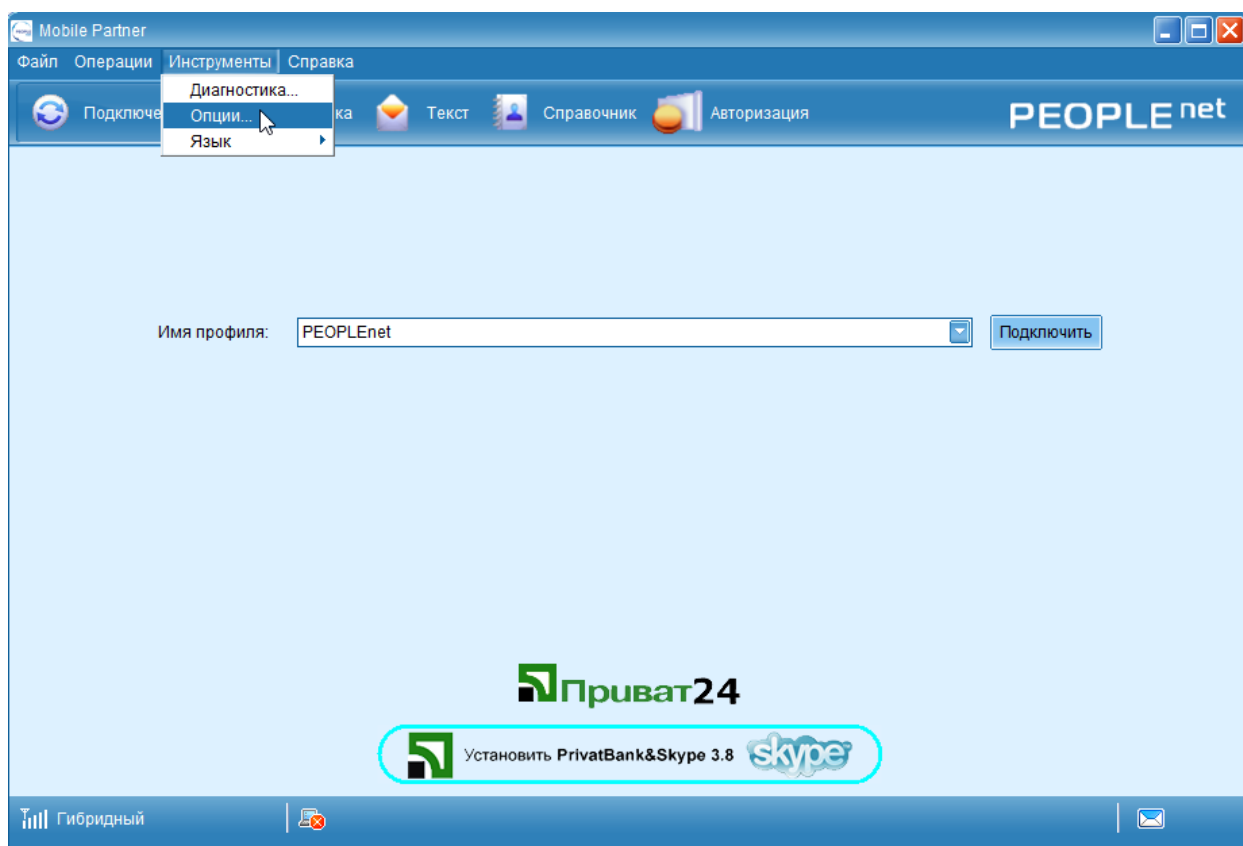


В разделе «Сеть» выбираем «Гибридный» режим и нажимаем «Ок».

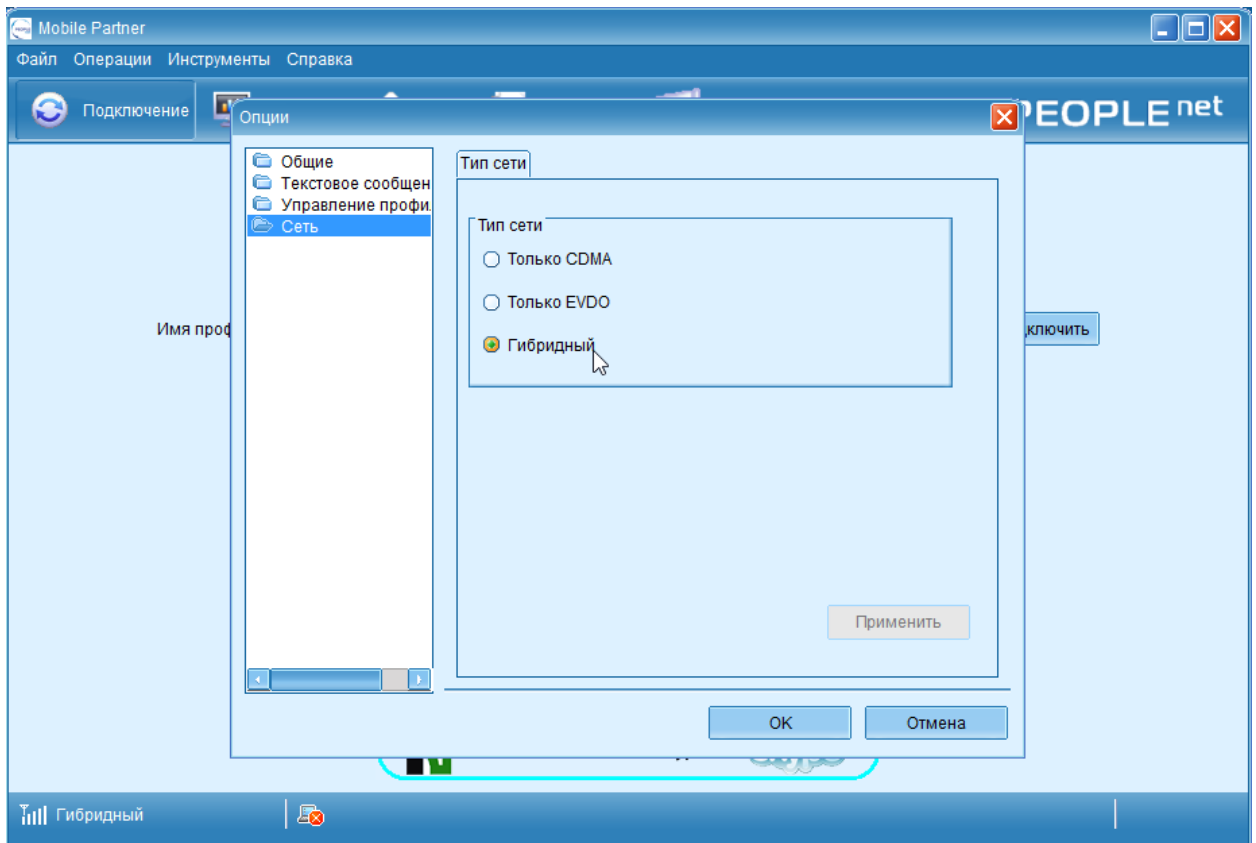

Нажимаем кнопку «Авторизация» для автоматического создания учетной записи.

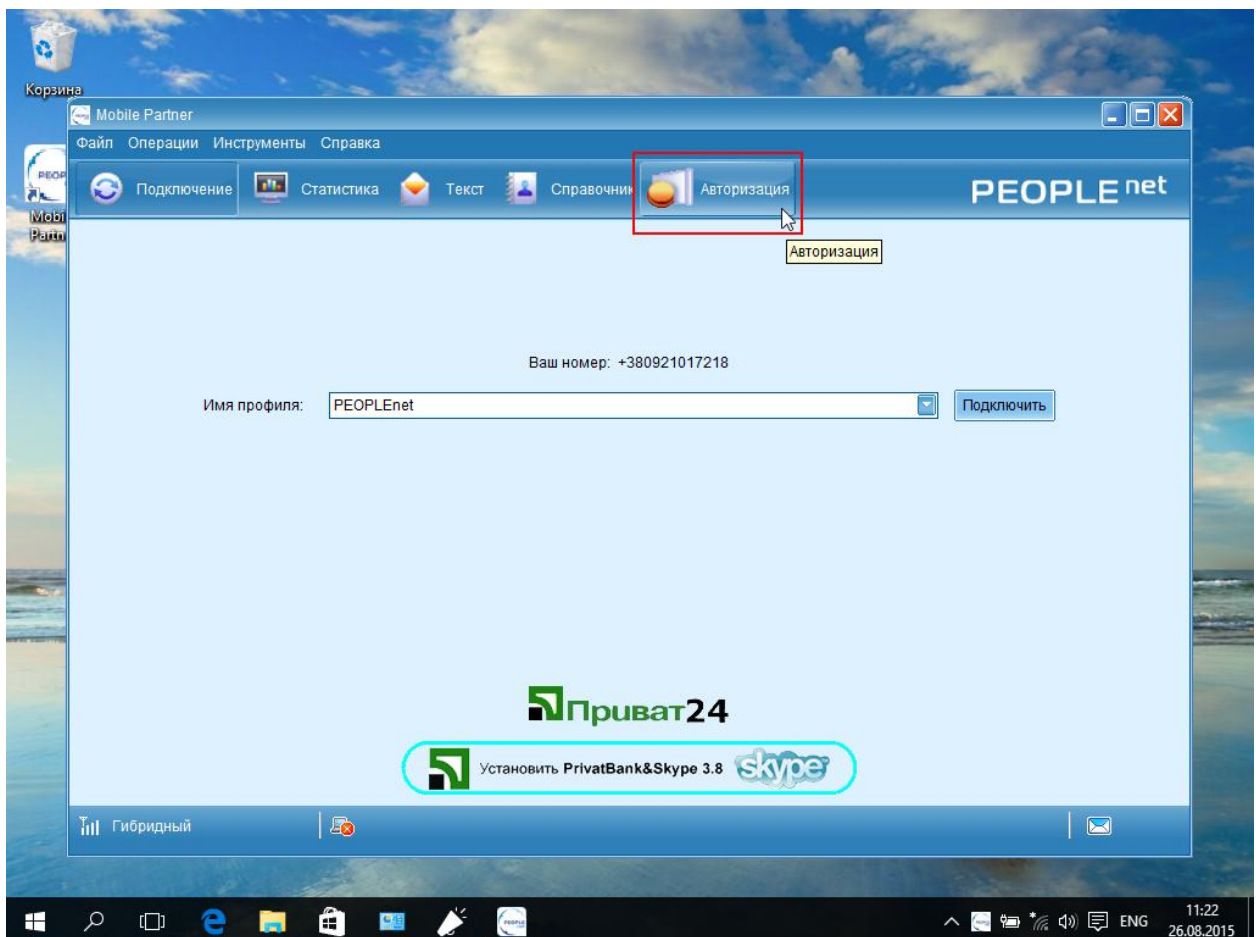

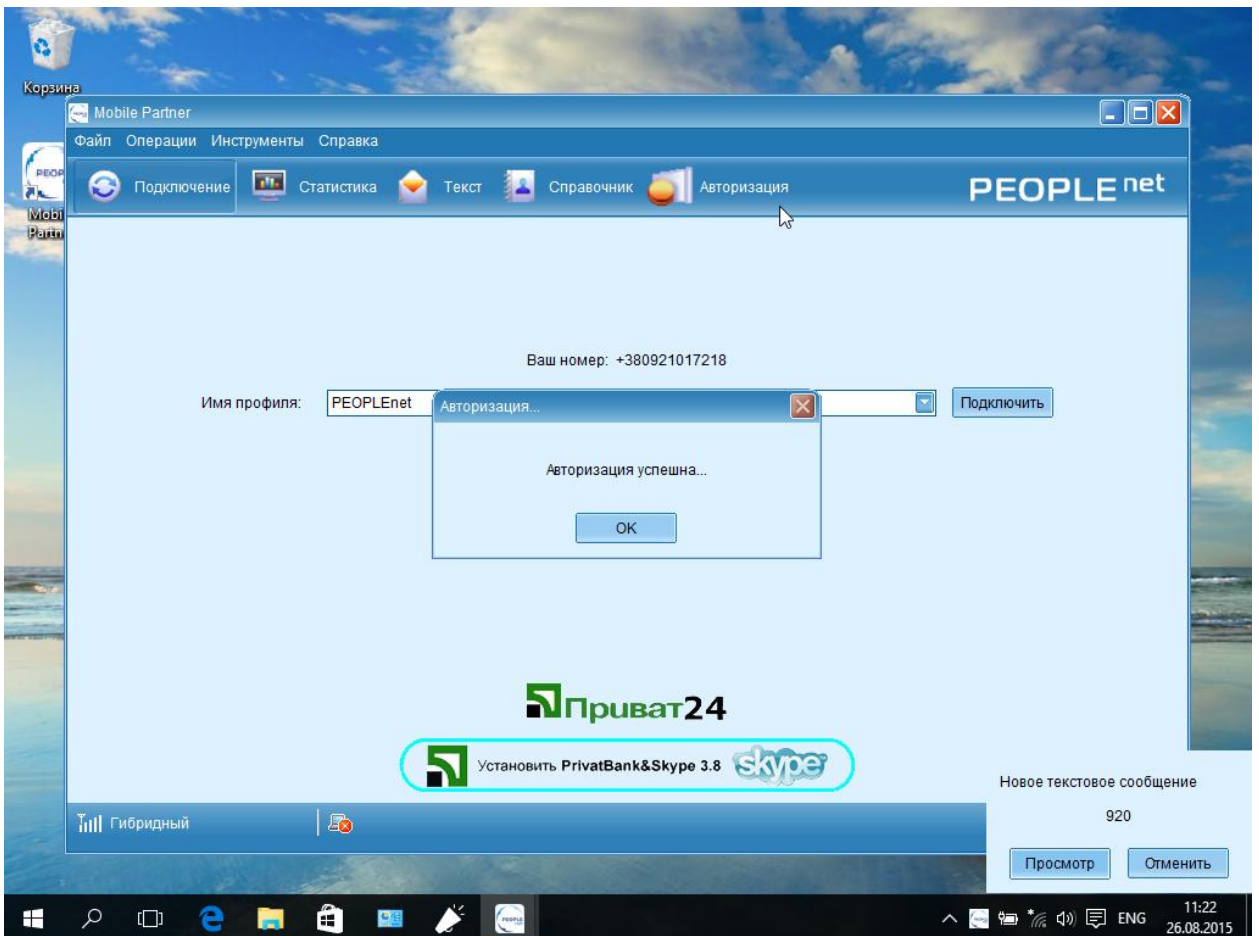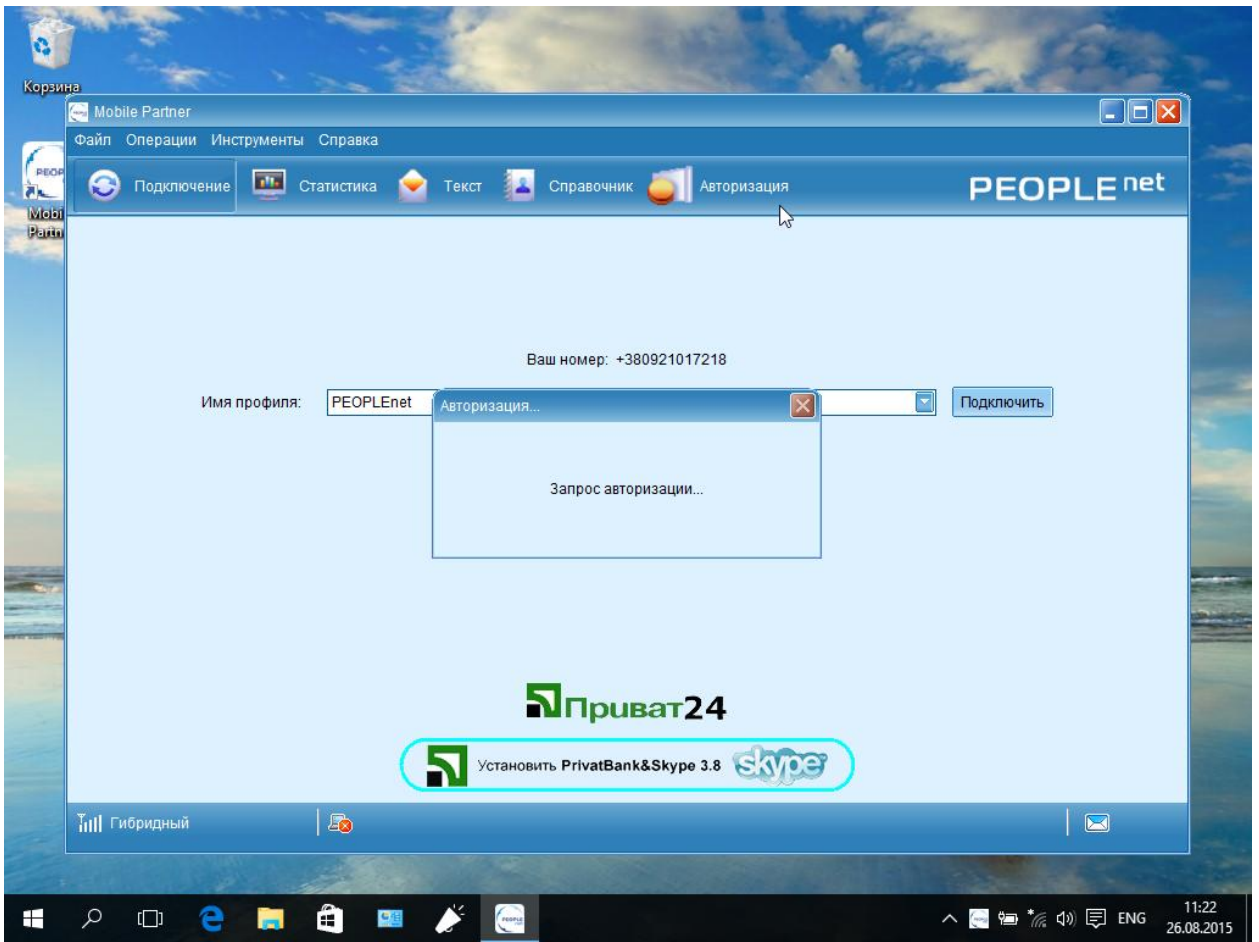



Для подключения к сети Интернет нажимаем кнопку «Подключить».

